


## Bauanleitung

### Bausatz Fahrerhausboden für den TAMIYA Arocs 3363 (1:14) - Trennwand + Sitzkonsolen -

**Best.-Nr.: 2017-9006-07**

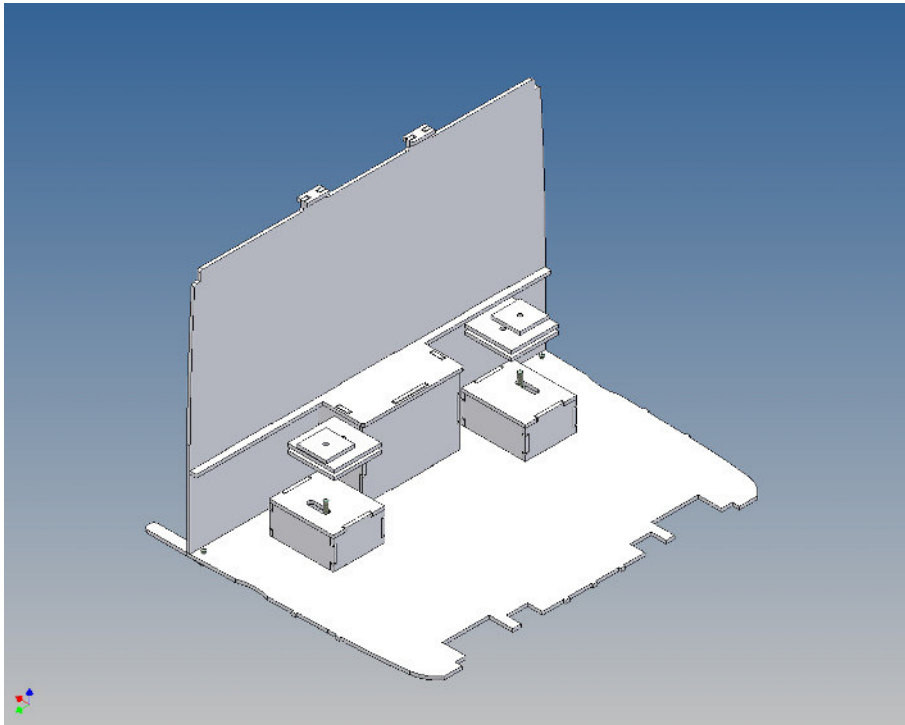

**Version 1.0 – 05.07.2017**

## Beschreibung

Dieser Polystyrol-Frästeilesatz ist für ein Fahrerhaus des TAMIYA Arocs 3363 (M 1:14) konzipiert.

Der Boden wird ohne die im Tamiya-Baukasten vorhandenen Sitzhalter montiert, unten im Fahrerhaus platziert und verdeckt die Sicht durch die Frontscheibe auf die Technik.

Die im Tamiya-Baukasten vorgesehene Technikplattform über dem Motor muß entfernt werden, dafür können die Komponenten hinter der Trennwand untergebracht werden. Falls der Lautsprecher im Dachhimmel angebracht wird, muß ein Ausschnitt für das Lautsprechergehäuse nach eigenem Ermessen oben an der Trennwand, zwischen den Einhängepunkten erstellt werden.

Die Sitze bekommen eigene Konsolen zur direkten Verschraubung mit dem Boden.





## Der Zusammenbau





Vor dem Zusammenbau bitte mit der Teilereihenfolge, Lage und Passgenauigkeit der Einzelteile vertraut machen.





Es hat sich beim Zusammenbau bewährt, zunächst die Einzelteile nur punktuell mit Sekundenkleber zu fixieren und anschließend den fertigen Gesamtaufbau entlang der Fügekanten vollständig mit Modellbau-Plastikkleber zu verkleben.





Da die Bauteile aus Polystyrol gefertigt sind, möglichst sparsam mit Aktivatorspray umgehen, oder aber im Zweifelsfall auf die Benutzung verzichten. Polystyrol wird durch Einwirkung von Aktivatorsprays kurzzeitig weich und spröde.

Wir empfehlen für die ganzheitliche Verklebung die Verwendung von Modellbau-Plastikkleber.

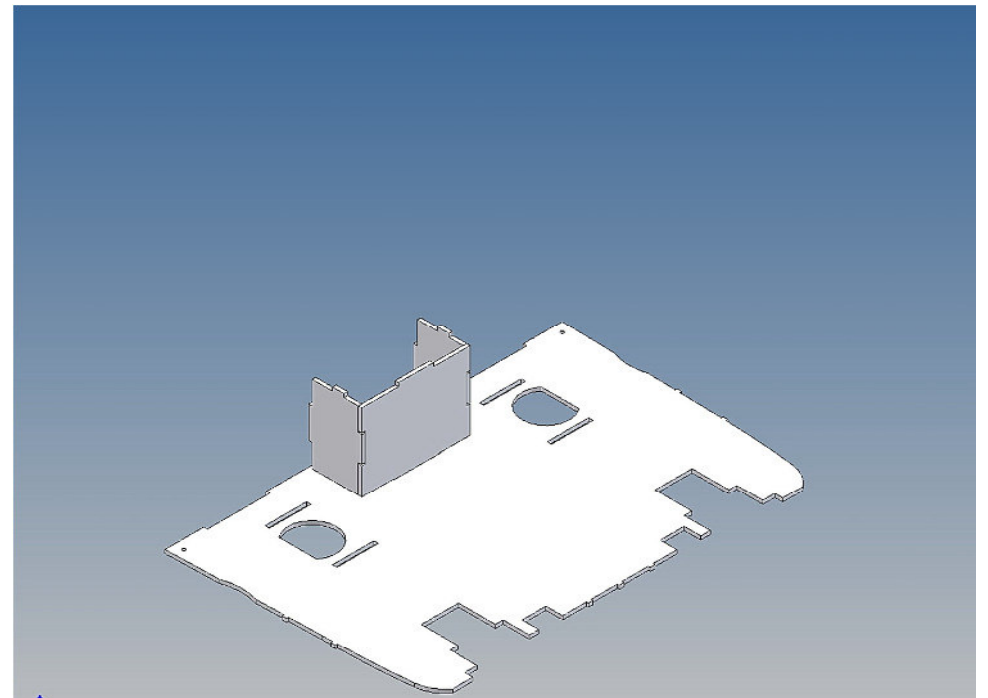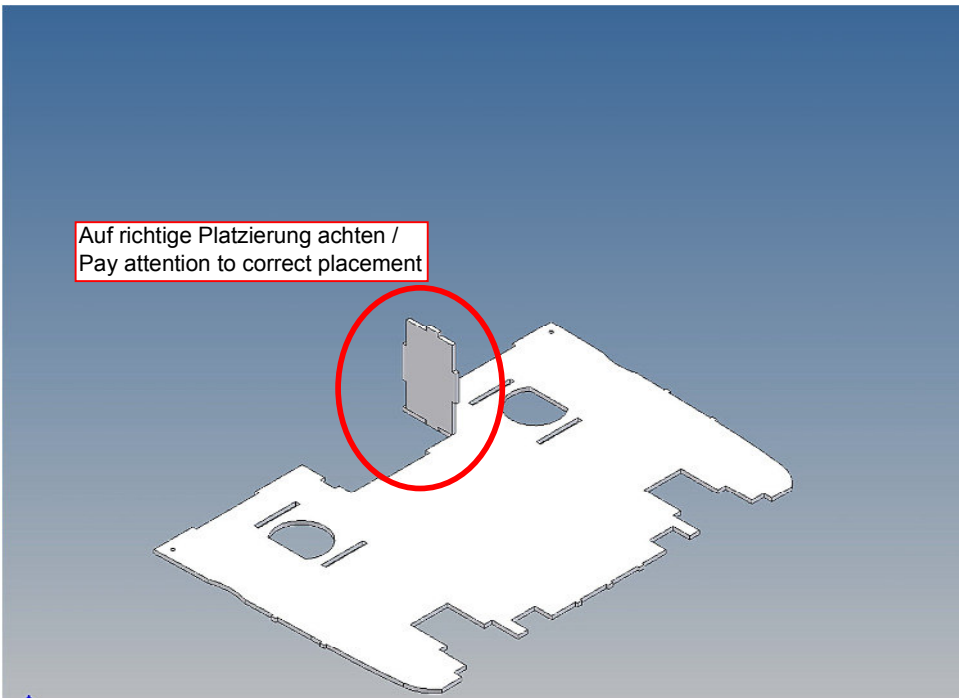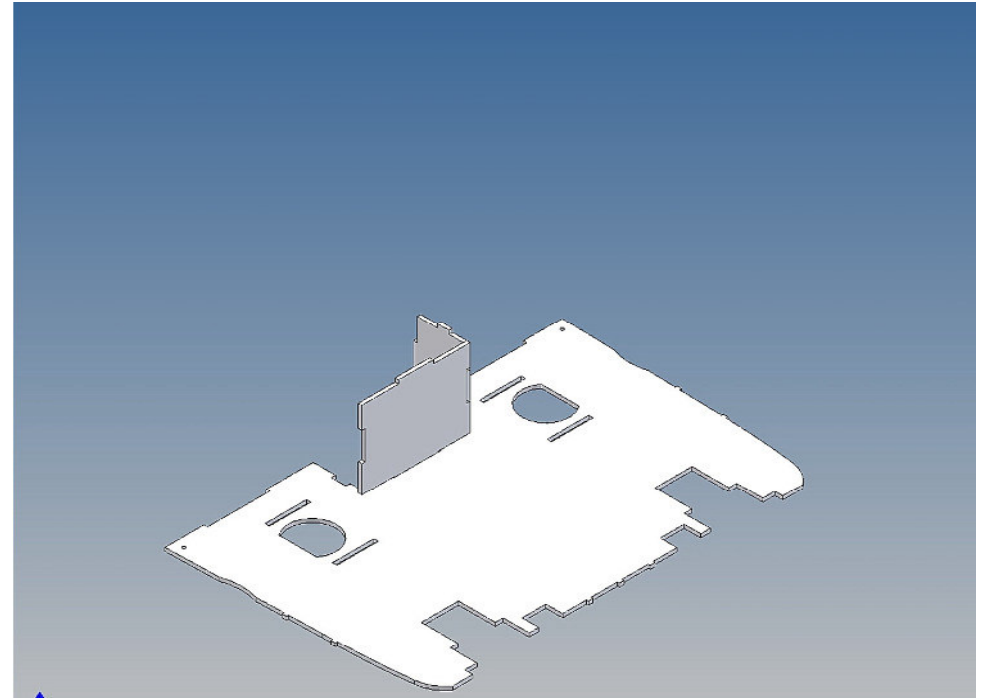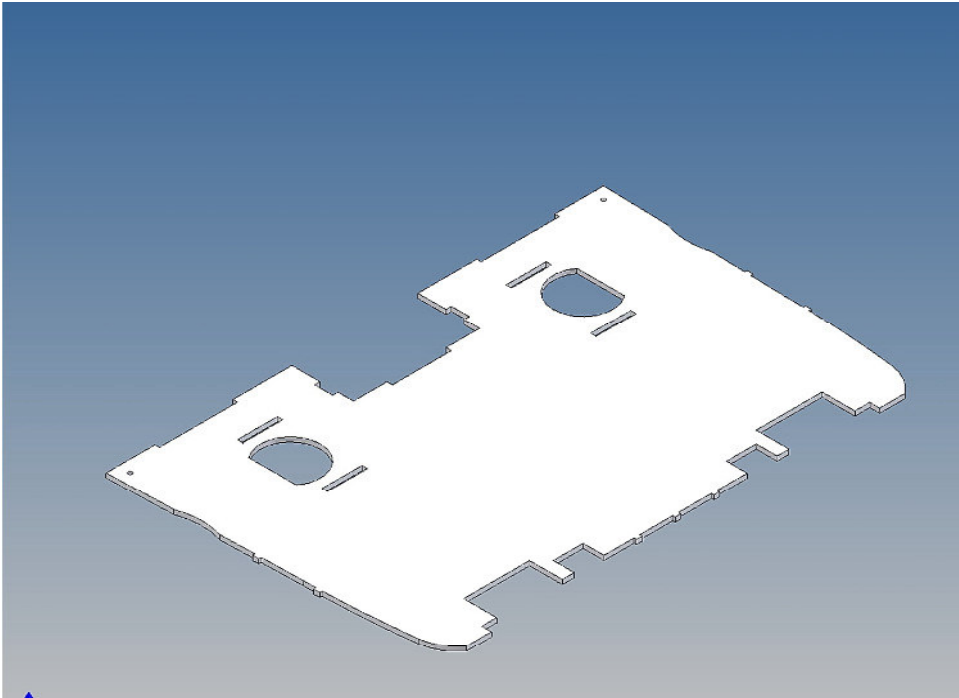

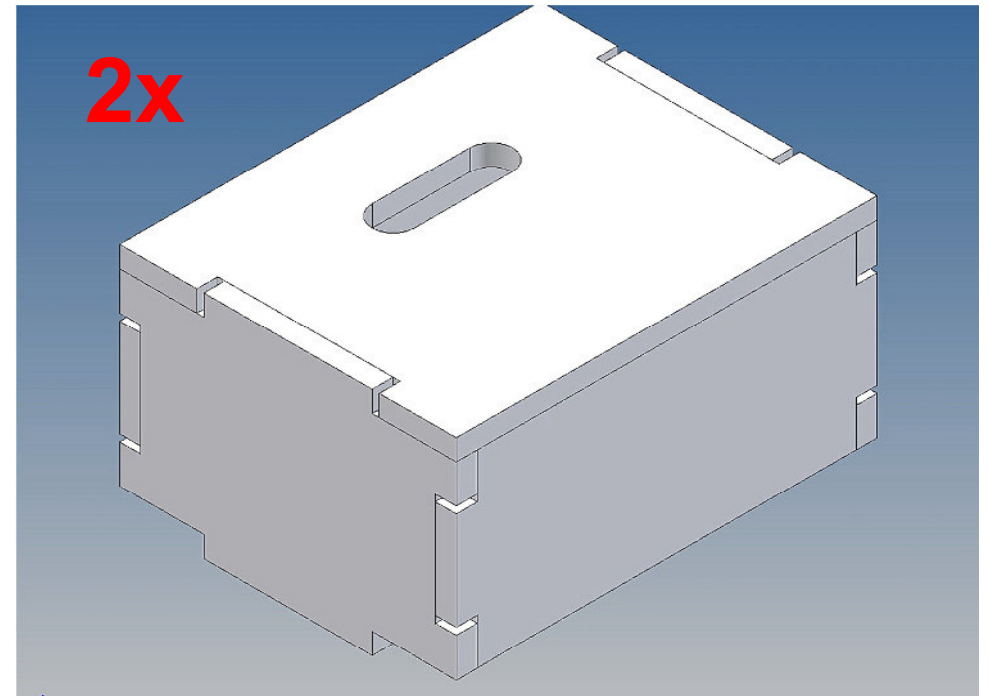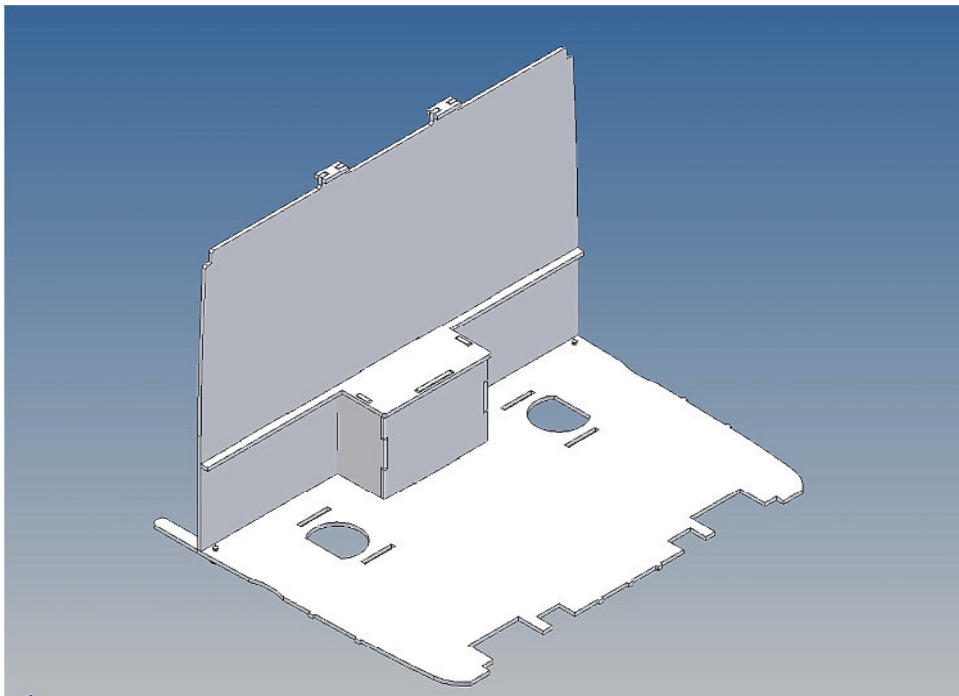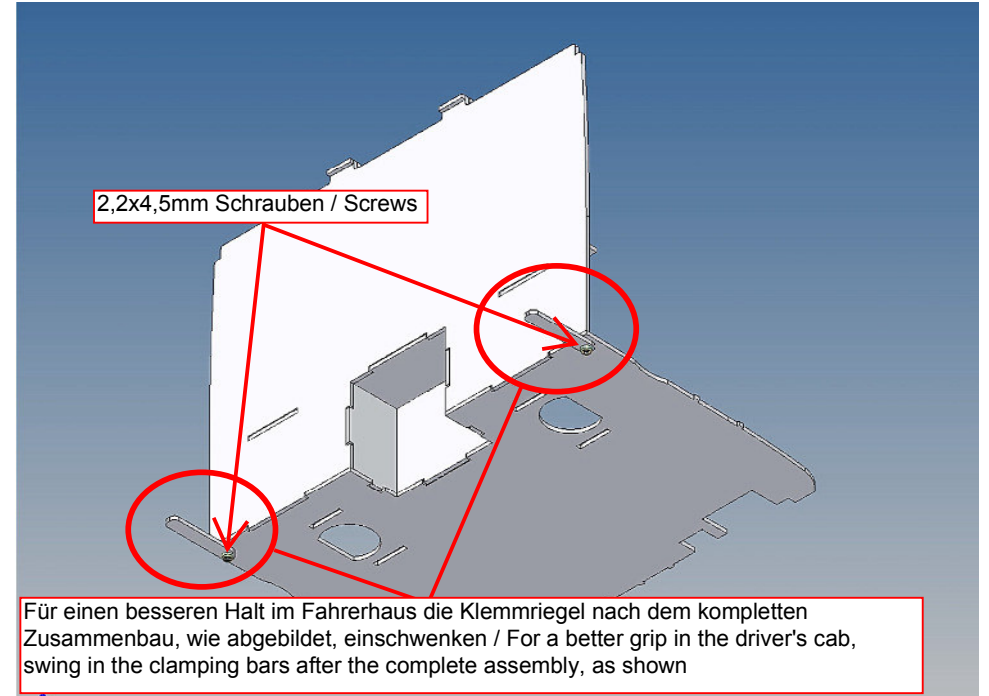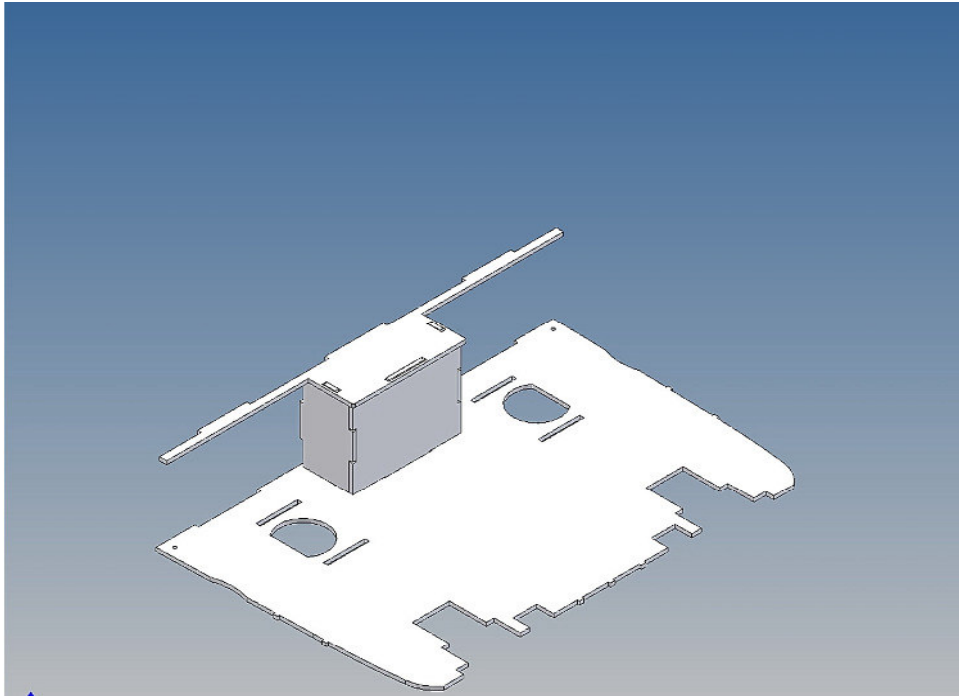

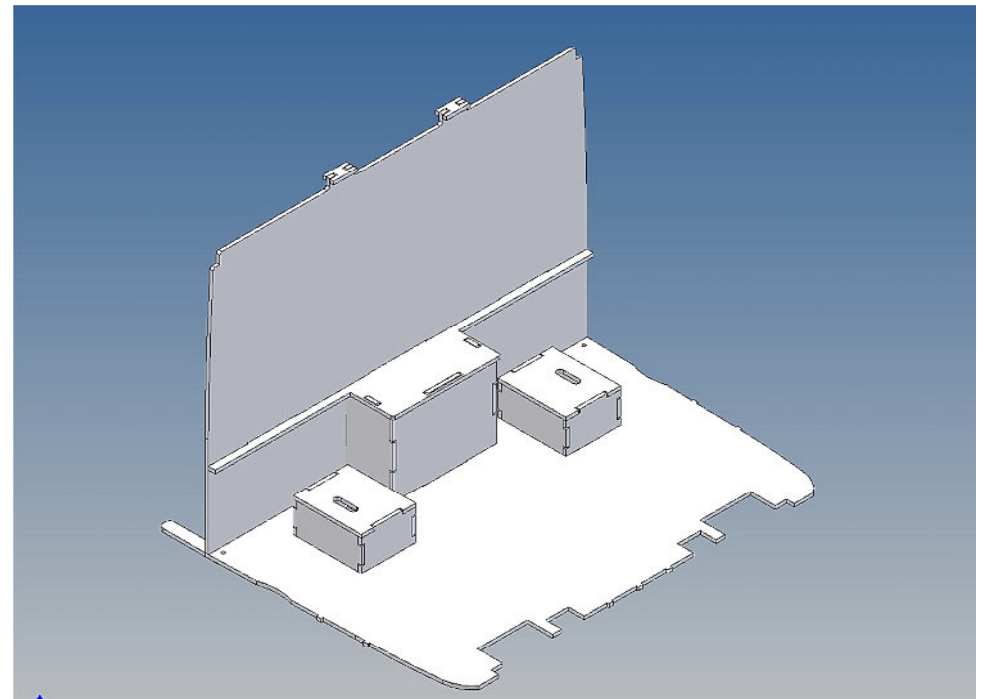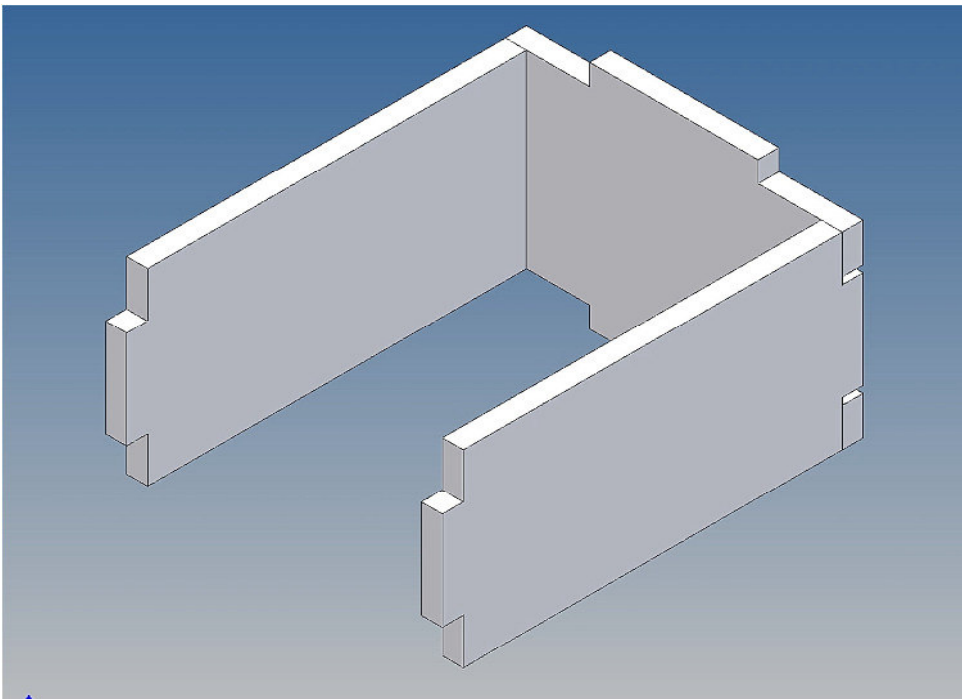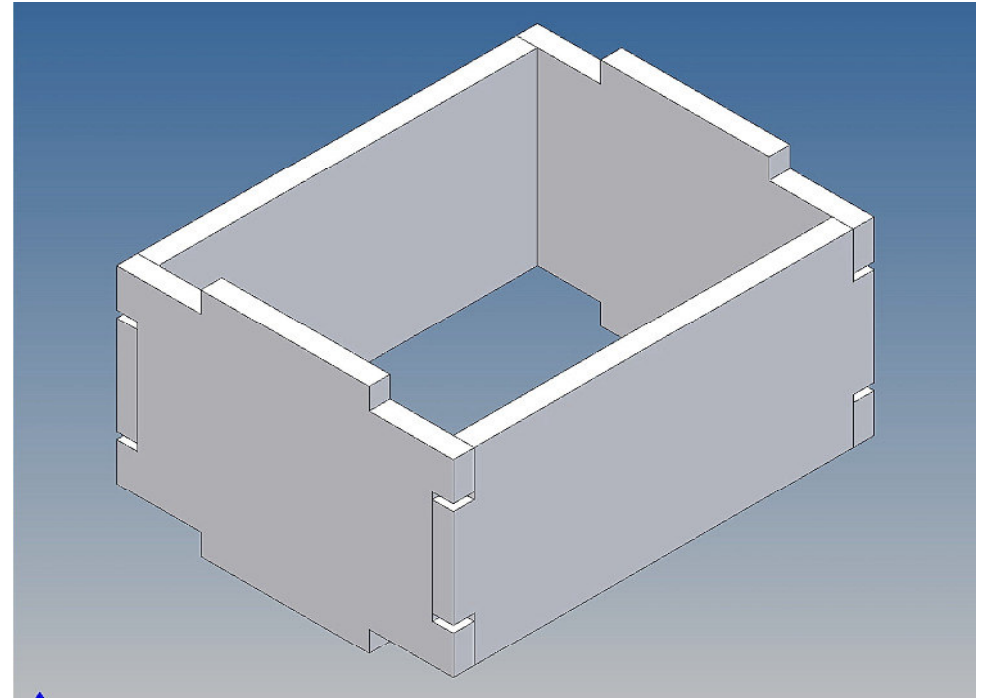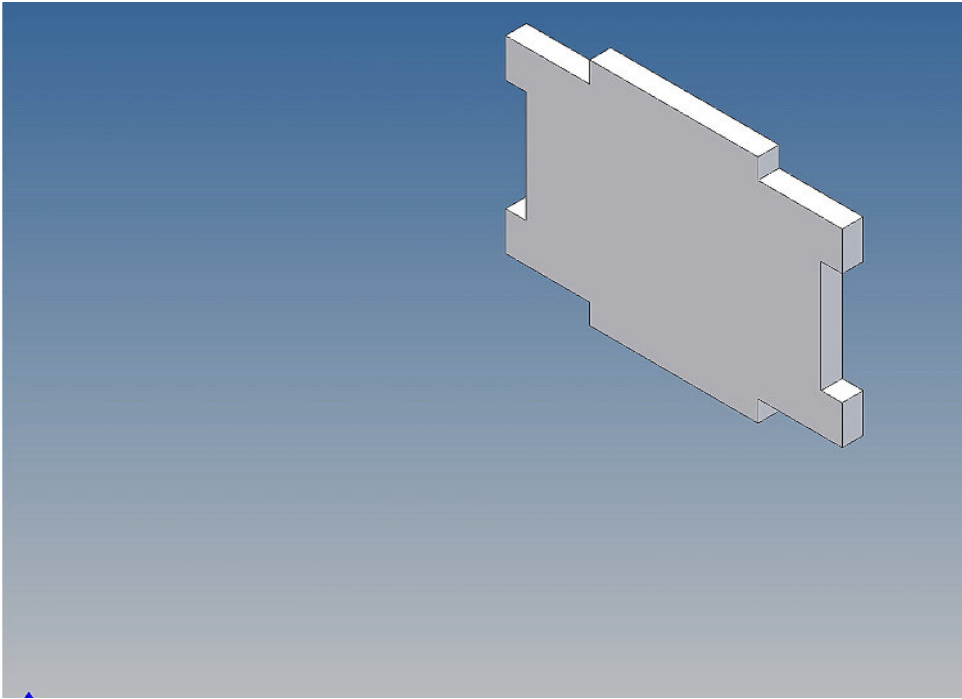

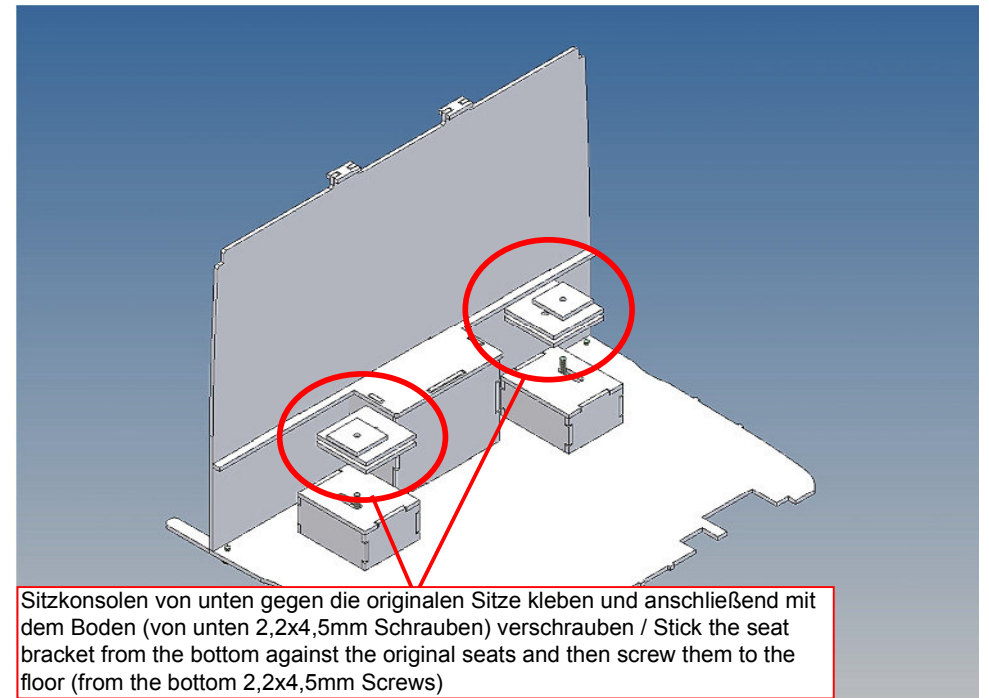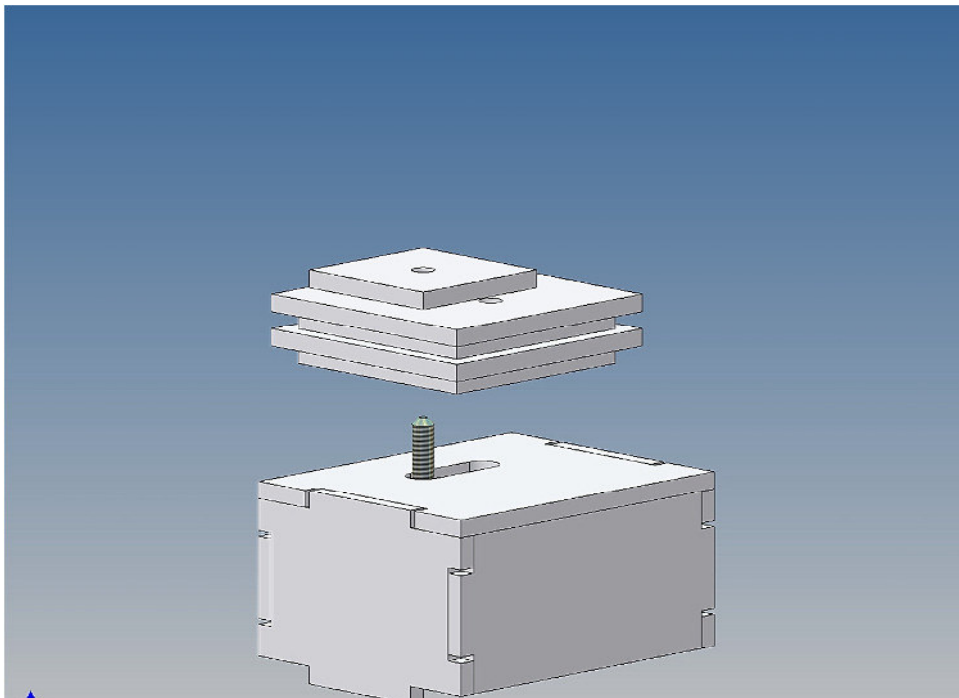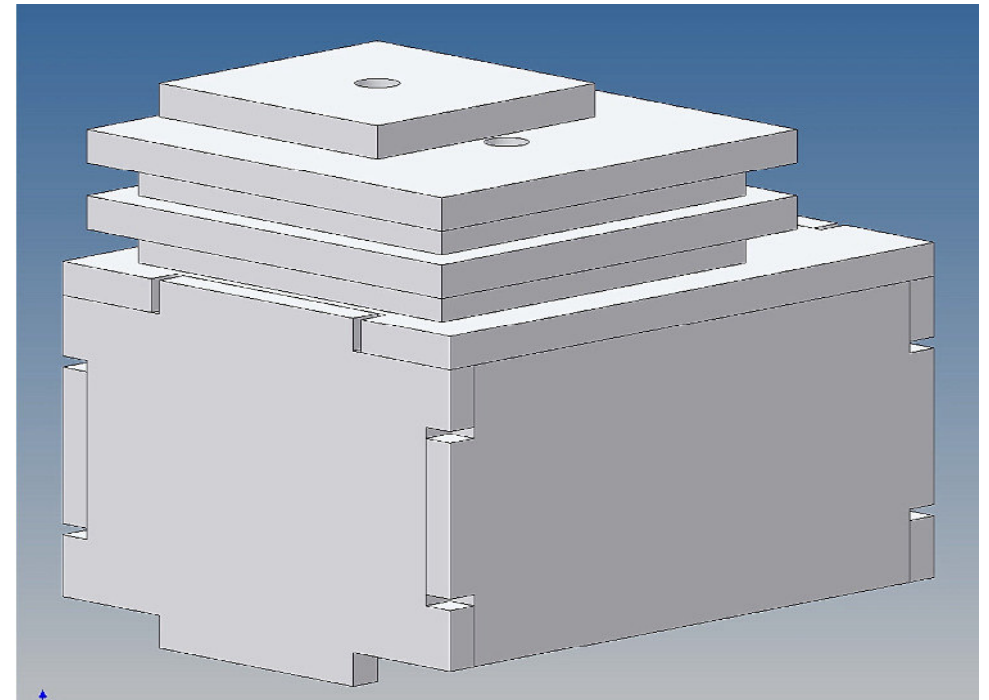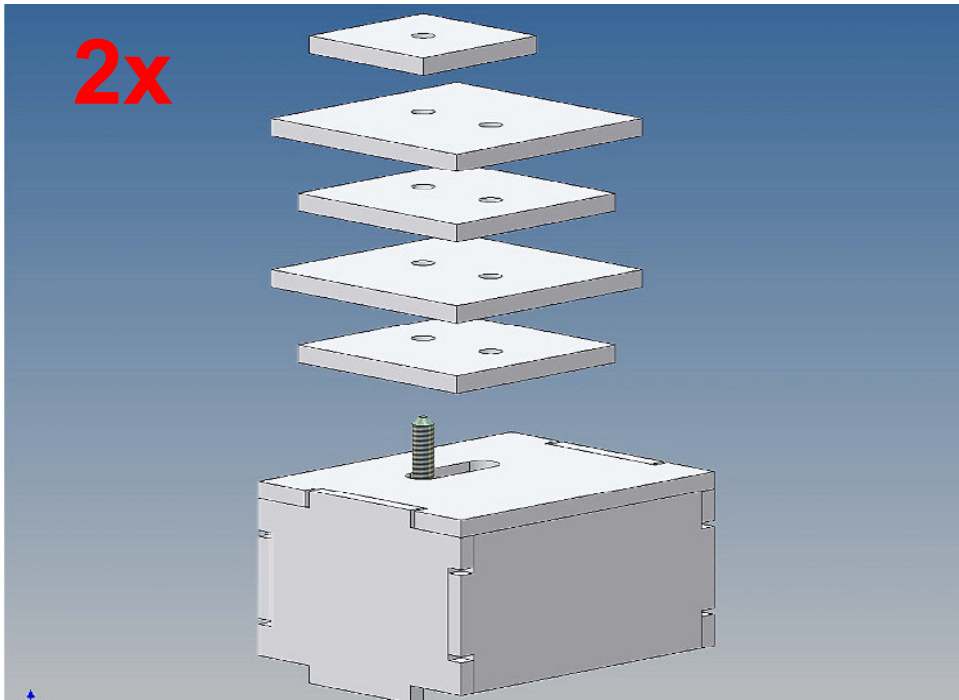

Sitzkonsolen von unten gegen die originalen Sitze kleben und anschließend mit dem Boden (von unten 2,2x4,5mm Schrauben) verschrauben / Stick the seat bracket from the bottom against the original seats and then screw them to the floor (from the bottom 2,2x4,5mm Screws)

**Anmerkungen:**

Die Verwendung der neuen Fahrerfigur von Tamiya wurde berücksichtigt.

Viel Spaß und gutes Gelingen wünscht das MDTechShop-Team

[www.MDTechShop.de](http://www.MDTechShop.de)

Bei Fragen oder Ersatzteilwünsche bitte kurze Mail schicken.

Achtung:

Dies ist kein Spielzeug, enthält Kleinteile, von Kleinkindern fernhalten !